


基本仕様

サイズ：2型

- 再生データ： WMA、DRM WMA 、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC
- 録音： MIC
- 画像： JPEG、BMP、GIF、TIF、PNG
- 動画： AVI
- FM Radio;
- カメラ機能搭載
- Gセンサー
- クリックホイール
- USB2.0 伝送

部品&機能

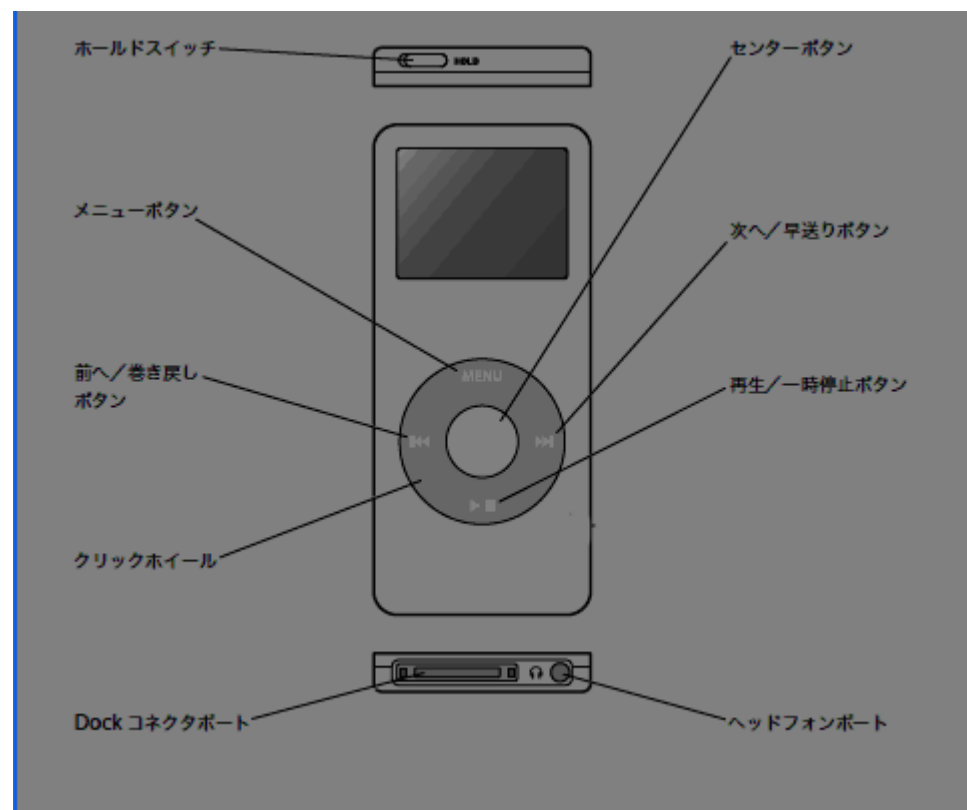

本体確認


1.USBケーブルをPCとつながると、下記のような画面が表示される。




2.スタートをクリックする（こちらのOSはwindows 7で例としている）




3. スタートメニューから、コンピューターを選択する（下図）

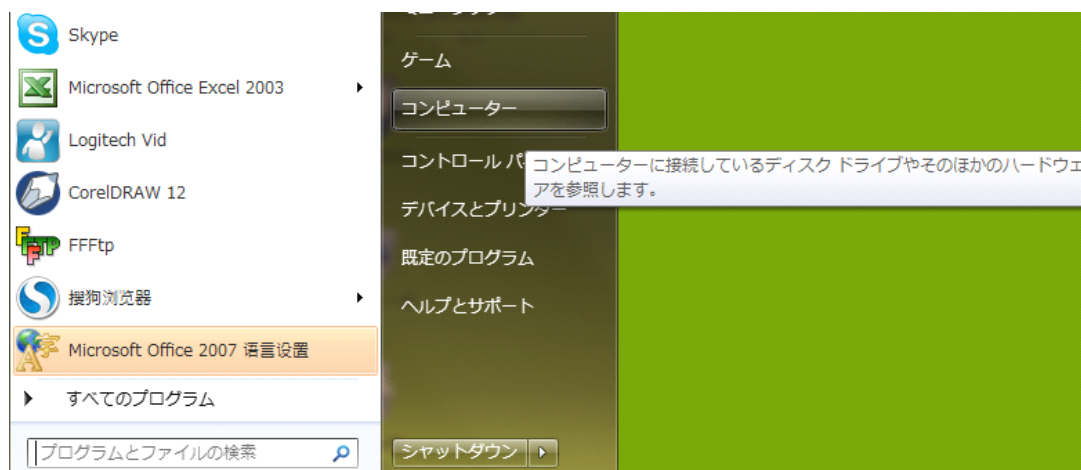

4. コンピューター ⇒ リムーバブルディスク (L:) にフォーカス当たる
当方PCはLである。

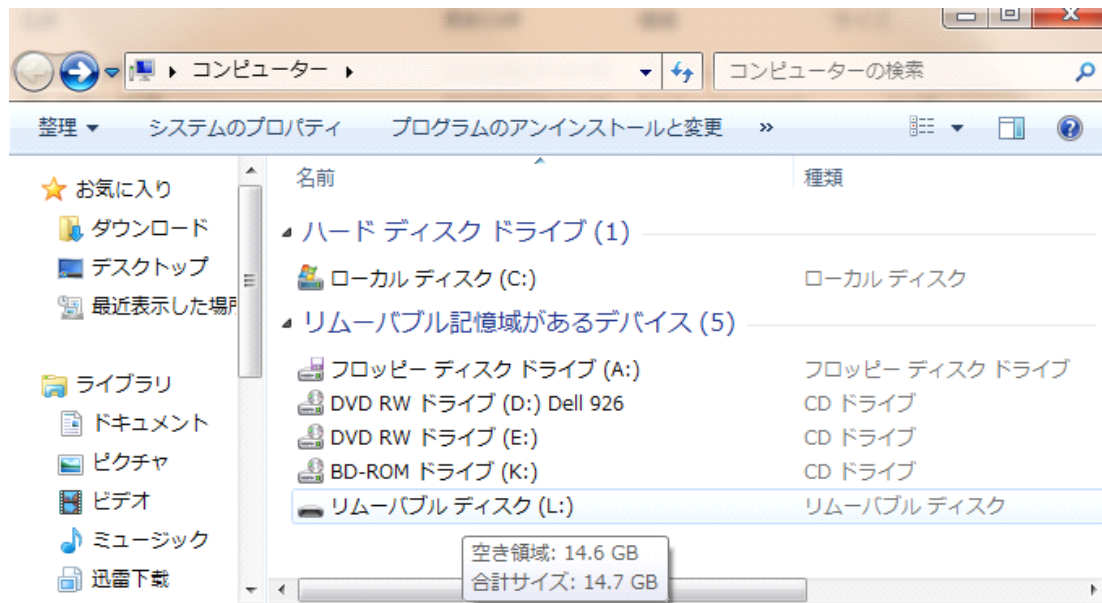

5. リムーバブルディスク (L:) をクリックすれば、下図のように表示される。

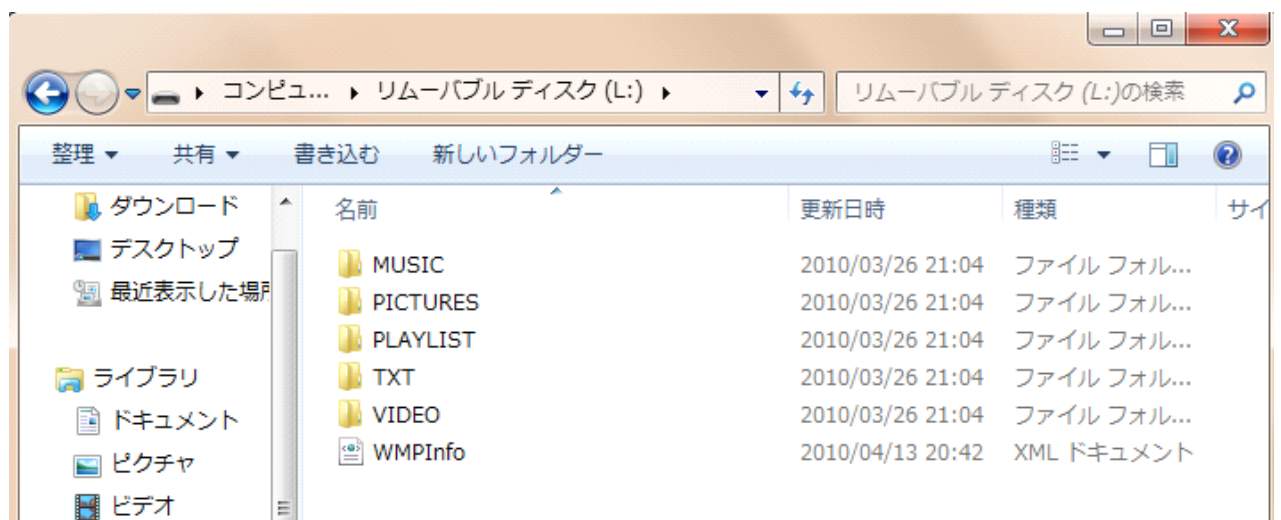


補足: 動画変換ソフト(FomatFactory)の DL サイト: <http://soilnttlove.sakura.ne.jp/>

変換ソフトの利用方法

1. FomatFactory がインストールされてから、起動する。(下図)




※初期設定言語(英語)⇒日本語に切り替えしてください(下図)



2. 本体対応されている形式に変換する。
例: 動画形式(対応形式)を AVI に変換する。



3. 対象ファイル(変換される形式)の追加

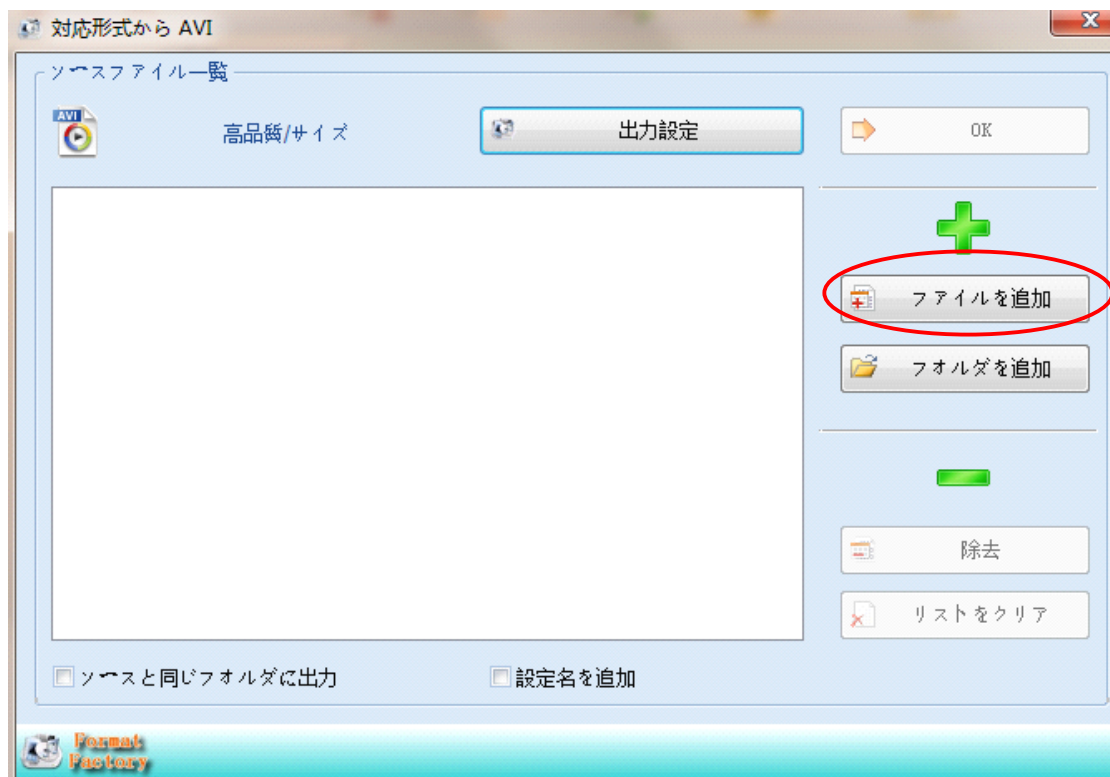

これ以降の操作につき、省略致す。(ここまでできれば、以降の操作もスムーズにいけると思われるから)

本体操作

1.nanoの電源を入れるときは、**MENU**ボタンを押すと、(充電ケーブルを抜いてから)メインメニューが表示されます。



クリックホイールと「センター」ボタンを使用すると、画面のメニューの操作、曲の再生、設定の変更、および情報の表示を行うことができます。

クリックホイール内を親指で軽く触れて動かして、メニュー項目を選択します。

項目を選択するときは、「センター」ボタンを押します。前のメニューに戻るときは、クリックホイールの「メニュー」ボタンを押します。

メニュー項目を選択する	目的の項目までスクロールし、「センター」ボタンを押します。
前のメニューに戻る	「メニュー」ボタンを押します。
メインメニューに戻る	「メニュー」ボタンを押し続けます。
曲をブラウズする	メインメニューで「ミュージック」を選択します。
曲を再生する	目的の曲を選択し、「センター」または「再生／一時停止」(▶) ボタンを押します。曲を再生するには、iPod nano をコンピュータから取り出す必要があります。
曲を一時停止する	「再生／一時停止」ボタン (▶) を押します。または、ヘッドフォンを外します。
音量を調節する	「再生中」の画面が表示されているときに、クリックホイールを使用します。
リスト内のすべての曲を再生する	目的のリストのタイトル（アルバムのタイトル、プレイリストのタイトルなど）を選択し、「再生／一時停止」ボタン (▶) を押します。
すべての曲をランダムな順序で再生する	メインメニューで「曲をシャッフル」を選択します。
曲の中の好きな場所に移動する	「再生中」画面が表示されているときに、「センター」ボタンを押してスクラバーを表示してから、曲の中の好きな場所までスクロールします。
次の曲、もしくはオーディオブックや Podcast の次のチャプタに移動する	「次へ／早送り」ボタン (▶) を押します。
曲の最初から再生する	「前へ／巻き戻し」ボタン (◀) を押します。
前の曲、もしくはオーディオブックや Podcast の前のチャプタを再生する	「前へ／巻き戻し」ボタン (◀) を 2 回押します。
曲を早送りする／巻き戻す	「次へ／早送り」ボタン (▶) または「前へ／巻き戻し」ボタン (◀) を押し続けます。
曲を「On-The-Go」プレイリストに追加する	目的の曲を選択し、曲のタイトルが点滅するまで「センター」ボタンを押し続けます。



例 音楽再生

メインメニューから、音楽を選択する。




例 画像再生

メインメニューから、画像を選択する。

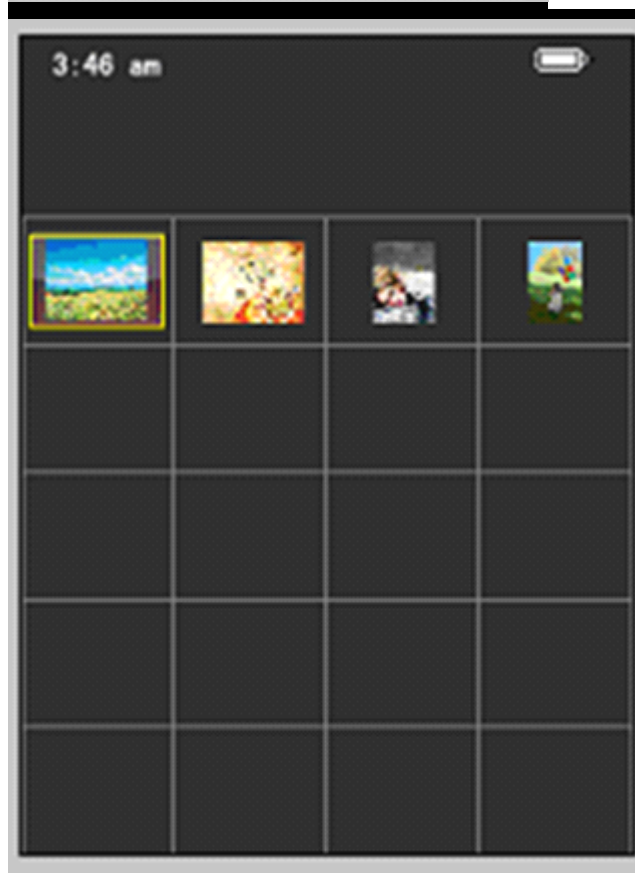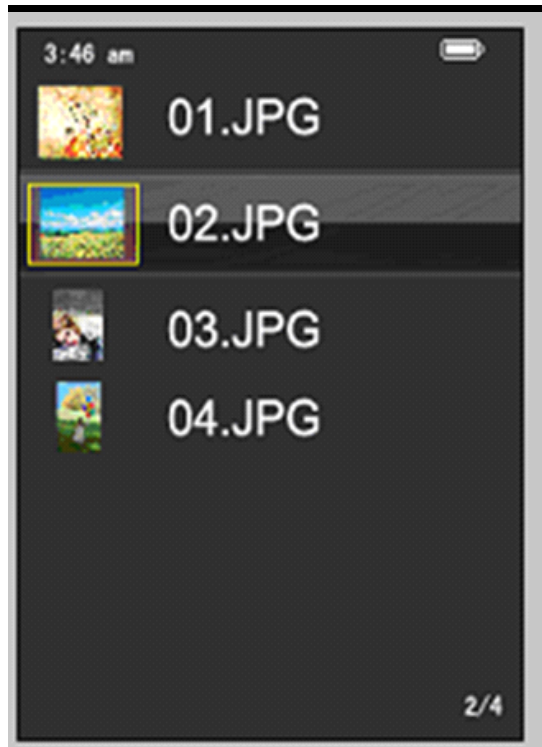

例 動画再生

メインメニューから、動画を選択する。

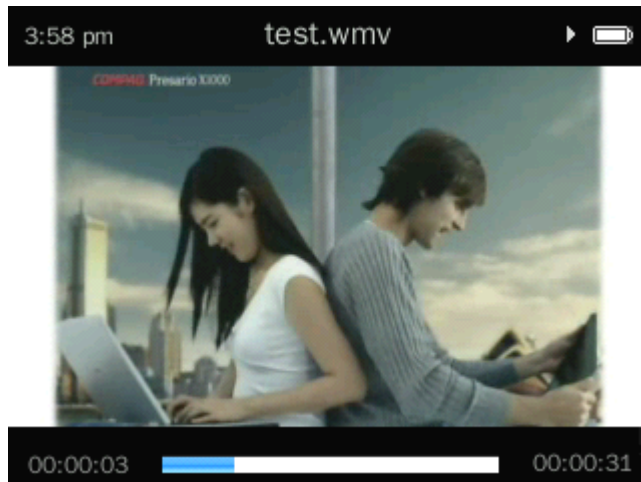

動画再生中に、ANY キーを押すと、黒い文字ポップが表示される。その案内に従って、各操作が可能！何もしないと、3秒後自動的に消す。

例 カメラ

メインメニューから、カメラを選択する。



例 ビデオ

メインメニューから、ビデオを選択する。



OK キーを押すと、録画開始し、再度押すと、中止される。

M キーを押すと、保存される。

例 FM ラジオ

メインメニューから、ラジオを選択する。

ただ、日本国内で、受信されにくいところは殆どだろうと思われる。



ツール（便利機能）

ツール

ストップウォッチ

計算機

カレンダー

マイ eBook

録音

S n a k e

ストップウォッチ

1. この項目を選択し、按 OK キー押す。
2. ▶キーを押すと、開始/中止/継続、
▶を押すと、今までの記録は保存される。

計算機

詳細につき、説明は略させていただきます。

カレンダー

詳細につき、説明は略させていただきます。

録音



1. 开始 OR 暂停 OR 退出録音


OK ボタンを押すと録音と暫定への切り替え。

M キーを押すと、録音停止のポップアップが表示される。

<確定>OR<取り消し>OK キーを再度押すと、録音状態に戻る。

セッティング

メインメニューから、セッティングを選択する。

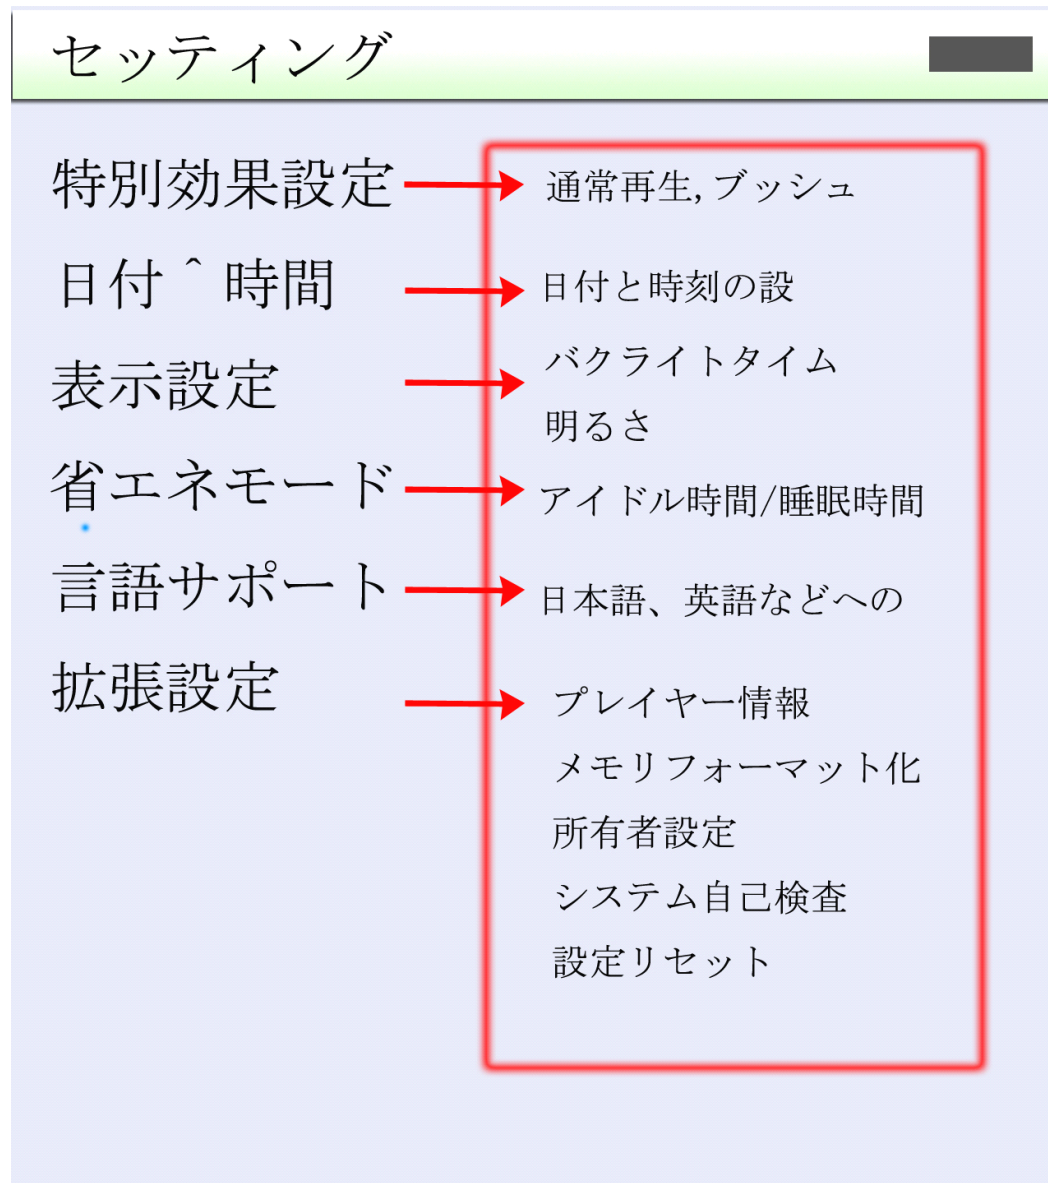

上記のようなメニューが表示される。

Q&A

Q1. 本体電源はONにならない？

A: バッテリーはFULLに充電されたかどうかをチェックする。

USBは本体とうまくつながったかどうかを確認する。

Q2. 音聞こえない？

A: 音量ボリュームはONになっているかどうかを確認/調整する。

イヤホンは正しく接続されているかどうかを確認する。

Q3. 騒音ヒドイ？

A: イヤホンは清潔にしてください。

データは壊れたかどうかを確認する。

Q4. FM受信悪い？

A: 日本国内では、うまく受信されないところは多いので。。。

5. 文字お化け？

A: 日本語を正しく設定されているのか。

6. キー操作無効？

A: HOLDキーはONにしてください

初期設定

画像再生モード	手動
スライド再生間隔	2 秒
録画フォーマット	WAV
FM ラジオ	87. 5MHZ
ディスプレイ電灯	10 秒
背景電灯	3 秒
所有者	Unknown (未設定)
省エネ	5 分
SLEEP モード	OFF